www.balab.com.cn

油浴高压极化仪

User Manual



BALAB 佰力博®

CONTENTS

目录

1、前言

注释 P/04

安全符号 P/05

保修 P/06

检查装运 P/08

佰力博服务 P/11

2、第一章 概述

产品介绍 P/13

面板-各部分的名称与功能 P/14

技术规格 P/15

外观尺寸 P/16

功能特点 P/17

3、第二章 设备安装调试

拆箱安装 P/19

启动电源 P/19

开机 P/19

打开上盖 P/19

倒入硅油 P/19

放置样品 P/20

关闭上盖 P/20

设置参数 P/20

开始极化 P/22

4、第三章 维护和保养

显示屏故障 P/23

极化失败 P/24

夹具氧化注意事项 P/24

极化温度过高，防止烫伤 P/24

前言

本章介绍设备仪器使用的注意事项、认证、保修、更换和调整及保修范围之外的项目介绍等内容。

注释

感谢阅读以下信息

在安装和试运行设备仪前，为确保一开始就处于最佳条件且安全地工作，请认真阅读下列信息。



注意

只有按照本说明书正确使用佰力博高压极化，才能保证设备安全和有效运行。认真阅读、严格遵守本章和说明书中所述所有安全防护措施是用户的责任。设备仅在适当的环境和说明书中描述的条件下运行。本产品要求经过培训的人员才能进行操作和维护。对设备的特殊要求和规定，请向佰力博咨询。有关进一步安全、运行和维护的任何问题，请向佰力博销售咨询。



危险

危险是指紧急危险情况，如果无法避免会导致死亡或严重的伤害。



警告

警告是指潜在危险情况，如果无法避免会导致死亡或严重的伤害。



小心

小心是指潜在危险情况，如果无法避免会导致较小或中度伤害。



注意

注意是指无伤害的，用于告知用户的一些重要的安装、运行、程序或维护信息。



警告

不遵守下述防护措施会导致严重的人员伤害！

■抽除含有粉尘的、活泼的、有腐蚀性的、易燃或易爆的气体或气体混合物；

■抽除氧浓度大于大气氧浓度(21%)的气体或其它高活性气体；

■工作在易燃、易爆或粉尘的环境下；

■切勿独自维护或调整仪器；

■请勿替换部件或改装仪器；

■危险操作警告，请务必遵守警告中提及的操作细则。

* 我们保留本说明书设计与数据的修改权，图例是不受约束的。

* 请保留本说明书以备将来使用。

安全符号

设备操作要求



小心

只有按正常使用条件操作才能保证此设备的性能和操作安全。设备外壳正面、背面和侧面的通风槽旁至少应留4英寸的间隙。操作员应有足够的空间来安全地执行测试。

电源和电涌保护



警告

首次启动设备之前，请检查设备的配置是否符合当地的干线电源电压要求。



小心

请使用电涌保护功能来增加测量装置对下列现象所导致的单向瞬变的抵抗能力：

- 电网切换（即电容器组、电感负载和电动马达等的切换）
- 电网故障
- 间接雷击



警告

切勿超出适合所用仪器的工作输入功率、电压和电流电平及信号类型，请参见仪器的功能调用。

保修

自产品装运之日起，佰力博科技为客户提供为期十二个(12)月的保修服务。在保修期内，佰力博科技将有权单方决定维修或更换已证明有缺陷的产品。为了保证维护或修理质量，请务必将此产品返回到佰力博科技指定的服务机构。正常使用中的消耗品不属于保修之列。佰力博科技承担的所有保修性零部件的更换或修理，仅限于佰力博科技认定为由于(或可追溯至)原材料或工艺缺陷而导致的设备故障。如出现对设备的滥用、意外损害、改装、误用或疏忽使用，则本保修所涵盖的所有销售商责任即告终止。对于保修期内已修理或已更换的零部件，仅在该零部件原保修期的剩余期限内继续保修。保修期满后，客户应按时价支付之后维修所需的零部件款、人工费和运输费，客户必须合理保养产品以避免损害。

重要声明

不提供任何其他明示或暗示的担保。特别是，佰力博科技对用于特定目的的适销性和适应性的暗示担保不承担责任。

保修限制

上述保修不适用于因以下情况导致的缺陷：买方维护不当或不充分；未经授权的改装或误用；在产品环境规范之外的环境中操作；或者工作场地准备或维护不当。

更换和调整

当保修情形发生时，客户必须立即提出保修要求且必须在有效保修期内向佰力博科技或其授权代表提交保修资料。保修资料中应包括产品序列号、装运日期及对保修情形的详尽描述。在退回产品以供维修和/或调整之前，客户必须首先获得佰力博科技或其授权代表所提供的产品退回方式及退回地点的书面授权函。

任何退回检测的产品应按销售商指明为可接受的方式运输，且客户预付运费。如果未及时提出保修要求，或对改装项目提出保修要求，或未按佰力博科技可接受的运输方式退回保修产品，则销售商有权拒绝保修。

当为了检测和检查或任何其它原因而退回产品时，客户应对错误包装或搬运而造成的损害以及运输过程中的产品遗失负责，任何情况下，佰力博科技全权负责产品故障原因和性质的认定，且此认定为最终裁定。如果佰力博科技发现其产品被无故退回且仍可正常使用，将会通知客户并将该产品退回客户，而运费及产品的检测和检查费用需由客户承担。

协助

产品维护协议及其它客户协助协议适用于佰力博科技的产品。
如欲获得任何协助，请与最近的佰力博科技销售和服务处联系。本手册的背面提供了这些销售和服务处的地址。

示例程序

为了便于内部使用，客户将拥有个人使用、复制或修改本手册中示例程序的权利，但这种权利不可转让 。客户可根据自己的用途独自使用示例程序，但不得许可、租赁、买卖或散布示例程序，也不得对其中的任何部分进行修改。
佰力博科技将不对示例程序的质量、性能或运行状况负责。
佰力博科技不保证程序的运行不间断或无差错,示例程序按照原样提供。
佰力博科技对用于特定目的适销性和适应性的暗示担保不承担责任。
佰力博科技将不对由示例程序或其使用引起的任何专利、商标、版权或其它所有权的侵权行为负责。

示例操作

为了便于用户操作，本操作手册制定一套完整的示例操作教程，该示例将帮助用户理解佰力博科技开发的设备仪器，佰力博将不对由示例程序或其使用引起的任何专利、商标、版权或其它所有权的侵权行为负责。佰力博科技不保证示例程序没有对第三方的这些权利造成侵权。但是，佰力博科技不会故意侵权或提供侵犯第三方专利、商标、版权或其它所有权的软件。

检查装运

警告

用户收到仪器之后，必须按照以下步骤进行拆包检查。

如果仪器的外观（例如外壳、前/后面板、LED屏幕、电源开关和端口连接器）在运输过程中发生损坏，切勿接通电源开关；否则会引发触电危险。

步骤一： 检查用于包装仪器的包装箱或减震材料有无损坏。

如果包装箱或减震材料受到损坏，先让其保持原样，再按照以下步骤继续完成其他项目的检查。

步骤二： 检查包装箱内仪器附带的仪器基本配置是否有损坏或缺陷。

步骤三： 参见表1-1和图1-1，检查仪器附带的基本配置是否为指定的选件。

步骤四： 检查完毕后，如果发生以下情况之一，请与最近的佰力博科技销售和服务处联系。

1、用于包装仪器的包装箱或减震材料受到损坏或减震材料呈现受过巨大压力的痕迹。

2、仪器附带的基本配置有任何机械性损坏或缺陷。

3、任何仪器附带的基本配置丢失。

4、在以后仪器的操作检查中发现任何缺陷。


如果在步骤1中检查出异常现象，请与负责运输仪器的公司联系，也可以与最近的佰力博科技销售处联系。为方便运输公司的检查，请妥善保管收到的包装箱、减震材料和包装项目。

基本配置

名称	数量/规格
标准件	
■ 主机	1*
■ 电源线	1*
■ 硅油50mL	1*
■ 注射器	1*
■ 保险管	2*
■ 合格证/保修卡	1*
■ 出厂测试报告	1*
■ 产品操作说明书	1*

表 1-1


基本配置

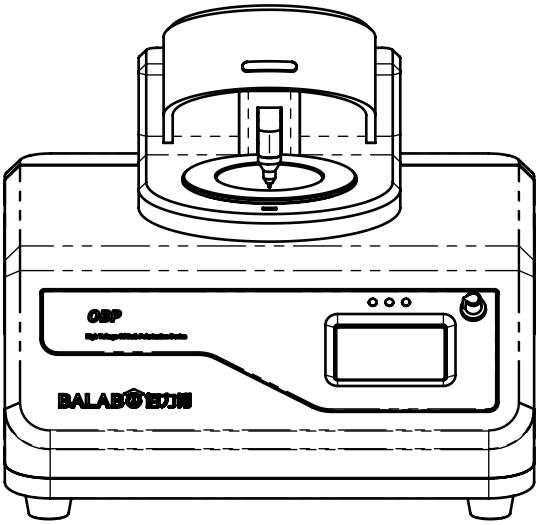


主机




操作手册

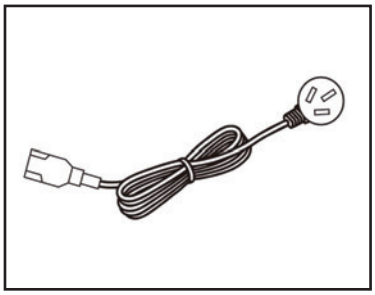

电源线

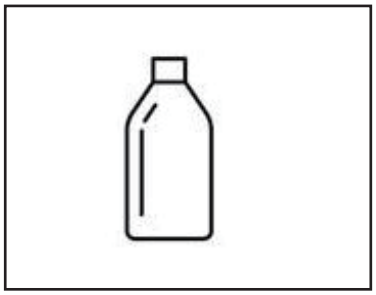


硅油

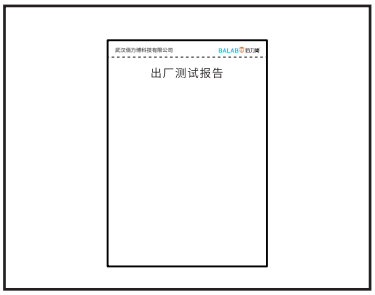


出厂测试报告



合格证/保修卡

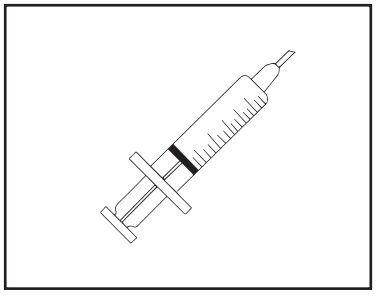

注射器

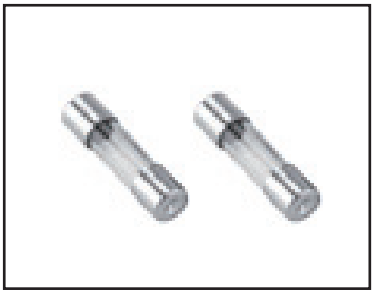

保险管

图 1-1

检验和连接电源线

连接仪器的三线电源线中有一根线为地线。利用这根电源线可使仪器接地，从而保护用户免遭电源出口的电击。

步骤一： 确认电源线完好无损。

警告 切勿使用任何损坏迹象的电源线，以免遭到电击。

步骤二： 使用所提供的电源线将仪器后面板的电源线插座与固定在地槽中带接地插脚的三线电源线插口相连。

警告 使用所提供的带接地线的三线电源线，确保设备接地。

佰力博服务

- 提供1年免费维修,终身维护服务；
- 提供出厂检验报告 ,提供日常预防性维护服务；
- 提供相关技术支持及服务；
- NIST可追溯性校准泄漏检测和验证服务；
- 免费培训服务；
- 软件免费升级服务 。

联系佰力博

客服部E-mail：xpyang@balab.com.cn

技术部E-mail：cy@balab.com.cn

服务热线：027-8669 7559/18207135787


欢迎访问我们的网站：www.balab.com.cn


第一章　概述

本章通过图解介绍设备仪器各组成部分，并对仪器的功能进行介绍。

产品介绍

佰力博油浴高压极化仪是针对高校实验压电陶瓷极化而研发的，设备精密小巧，操作简单快捷，适用于块体、薄膜和薄片材料的极化，通过熟练掌握和不断地优化实验制备工艺，让压电陶瓷达到最佳极化效果，并且广泛应用于航空航天、激陀螺、自适应光学、精密机械工业自动控制、半导体集成、生物医学工程等技术领域。

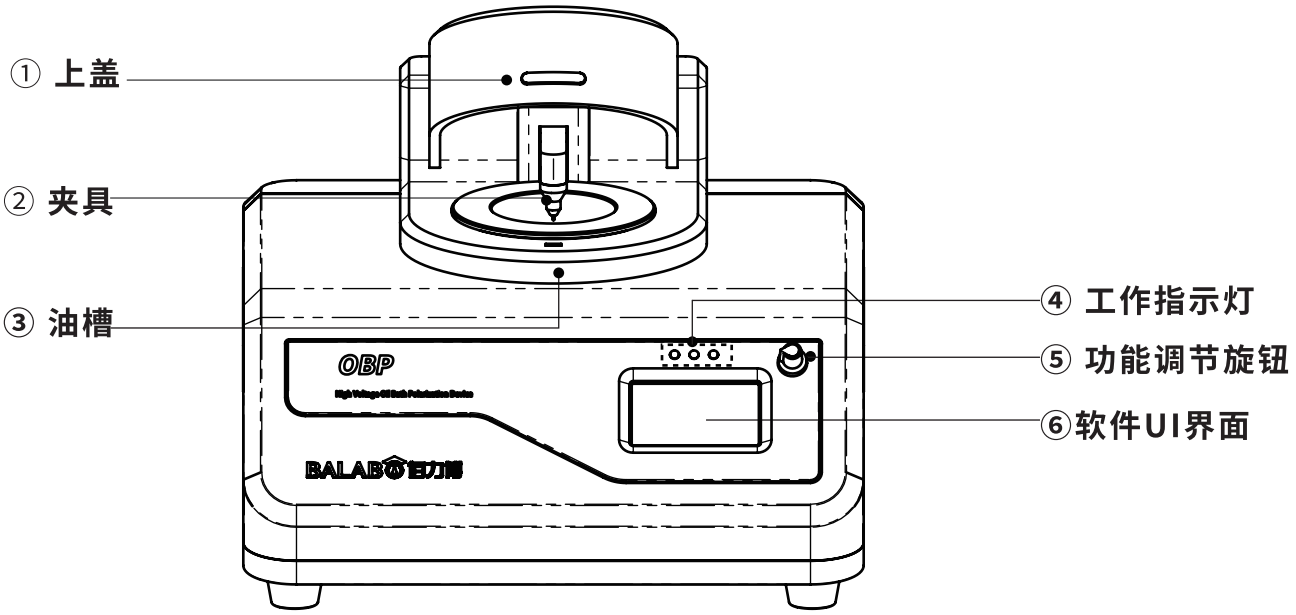

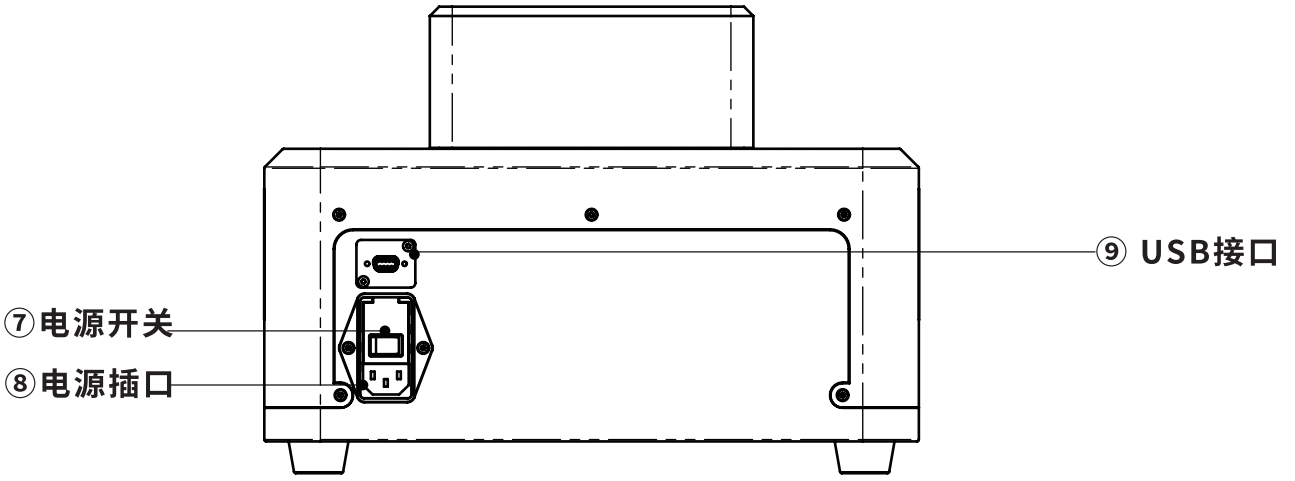

面板-各部分的名称与功能

① 工作指示灯

温度指示灯设备处于加热状态时常亮，反之熄灭；

电压指示灯设备处于持续高压释放时常亮，反之熄灭；

击穿报警指示灯设备检测到样品击穿导致电流过大时常亮，反之熄灭。

② 操作可视界面

用于设备参数修改和数据显示。

③功能调节旋钮

旋钮左右移动为选项选中移动，数据位数选中，数据大小修改等，按下为确认选项，其中将短按一次，长按，短按两次，短按三次，视为有效操作，操作对应相应功能。

技术规格

极化方式：油浴极化	控温精度:士3℃
极化通道：单通道	设备供电：220~240V/50Hz,500W
极化电压：0~5KV/10KV/30KV可选	工作温度：10℃~35℃
电压输出精度：士2%(5KV)，士5%（10KV/30KV）	工作湿度：45%~65%
电流测量范围:100nA~1mA	设备尺寸：345×335×243mm（长宽高）
极化温度:RT~180℃	重量：16kg
升温斜率:0~10℃/min(典型值6℃/min)	保修期：1年
标准配置：主机、电源线、50mL硅油、注射器、保险管、出厂文件、说明书；	


* 技术参数请以实际采购为准

外观尺寸

前面板和左侧

尺寸：


345mm*335mm*243mm

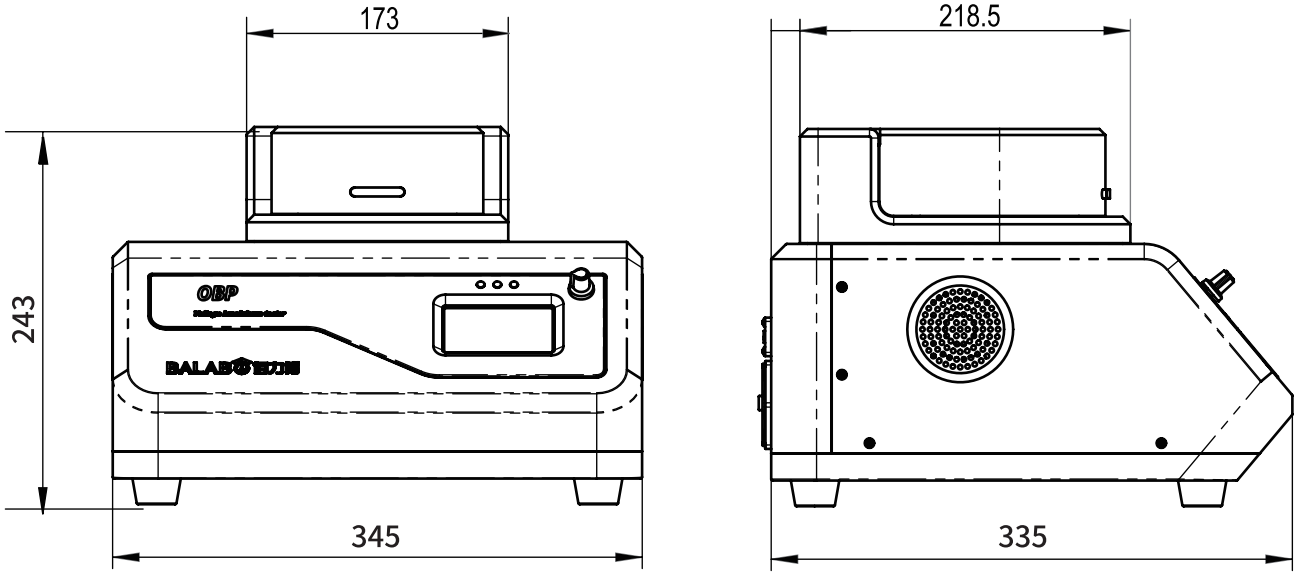

后面板和右侧

尺寸：

345mm*335mm*243mm

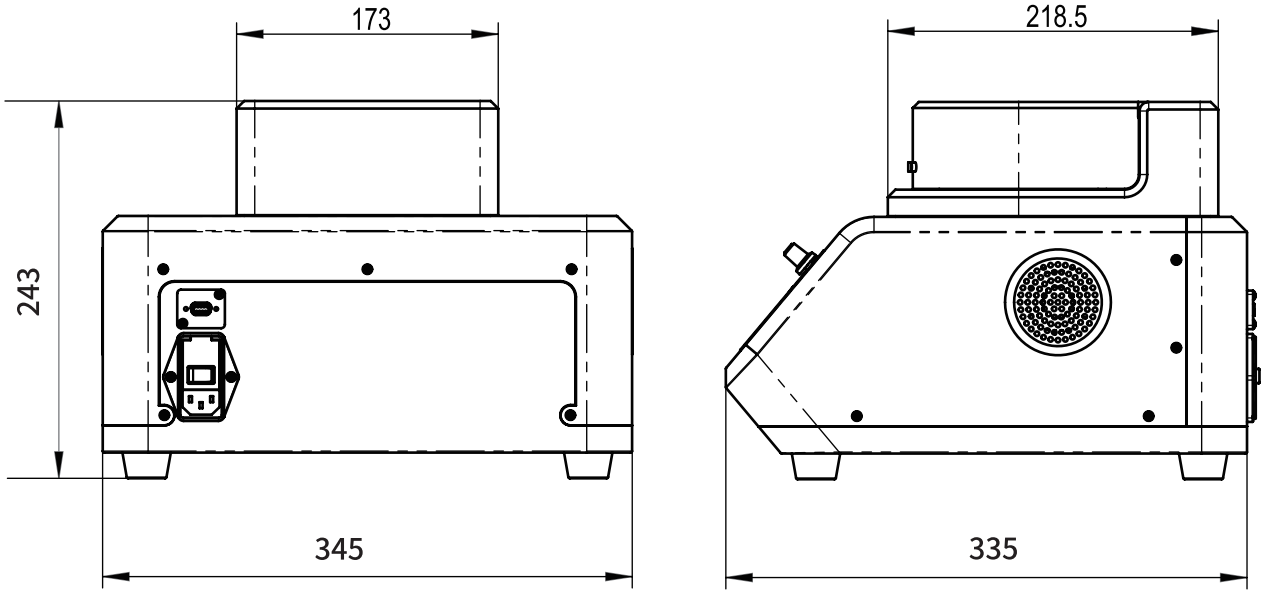

功能特点

01 采用集成化设计，设备精密小巧，实现即开即用；

02 内置光感断电、高压互锁及击穿保护功能，有效降低实验操作风险；

03 最小检测电流100nA，可精准捕捉材料的细微特性差异；


04 实时监测并反馈极化电压、电流、温度等关键参数，支持电压闭环调节；

05 提供5KV/10KV/30KV三款机型，覆盖更广泛的极化应用场景；

06 击穿保护报警、隔离互锁设计，保障操作安全；


第二章　设备安装调试及设置

本章介绍仪器的硬件安装调试。

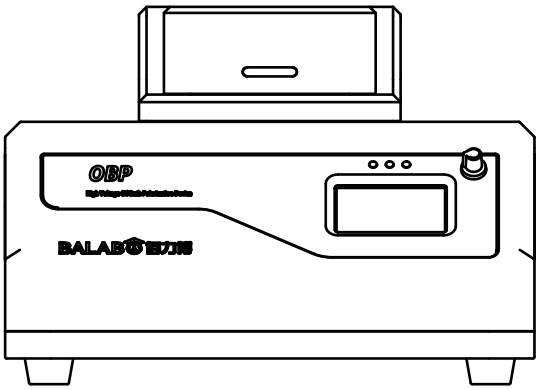

1、拆箱安装


拆开包装箱，取出仪器（检查仪器在运输过程中是否有缺陷和损坏）。

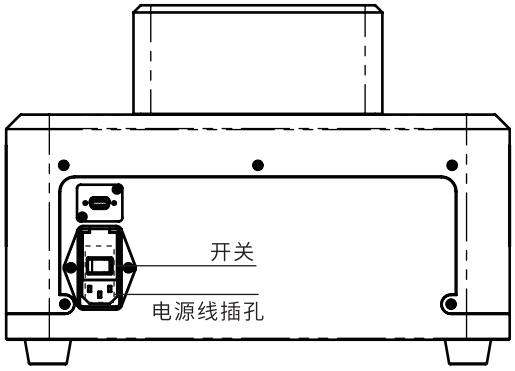

2、启动电源

1）电源线连接

用电源线连接（三角插座），开机的开关在后面板电源接口上方，ON开机，OFF关机。

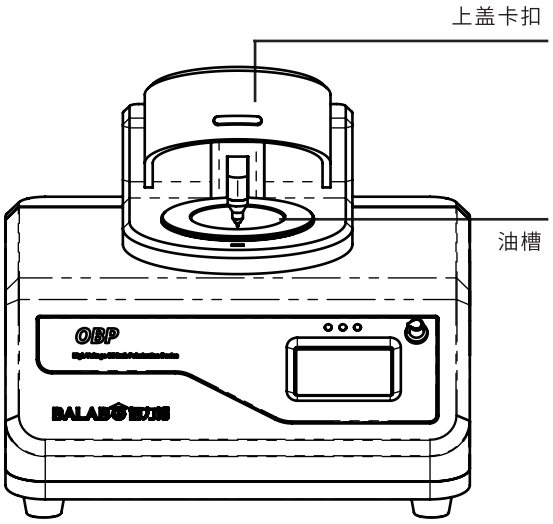

3、开机


启动电源（按下开机键），触摸屏亮起，进入软件主界面。

4、打开上盖

打开卡扣，把盖子打开，放到适应的角度即可。

5、倒入硅油

拧开硅油，把硅油倒入油槽中，硅油的量需要没入样品，把样品浸透在硅油中。

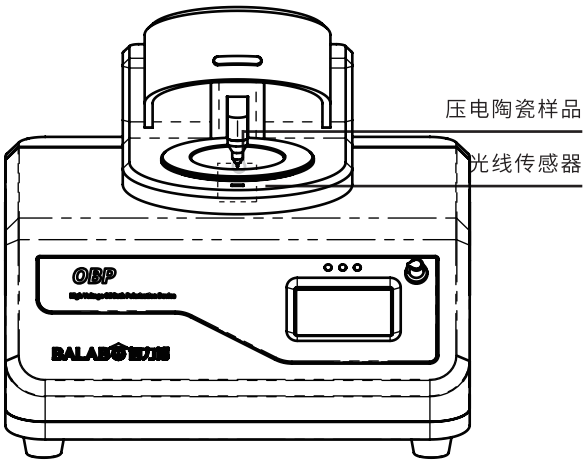

6、放置样品

用镊子夹持样品，将样品轻轻放置在下电极中间，然后把上电极夹持在样品上。

7、关闭上盖

关闭上盖，光线传感器自动识别上盖是否关起，如识别上盖未关是不会开始极化。假如极化过程中，上盖打开了，设备将停止高压源输出并停止运行。

8、设置参数

(1)、选择模式

软件主界面详细介绍（如左图所示）；

三种模式选择：常温模式、恒温极化、同步极化

常温模式：在室温环境下极化；

恒温极化：指在设定的温度下，恒定温度，同时升压并极化；

同步极化：自动完成升温和升压，在恒定温度、电压和降温恒压过程中，同步完成极化，具备降温保压功能。

设备通电，处于主界面，通过旋钮选择界面左侧三角符号，出现模式选择弹框，可查看模式类型名称。（注：旋钮操作——模式界面和参数界面主要通过主界面上的三角符号跳转，其余界面通过按键长按或快速连按两次触发跳转。）


主界面



模式选择按键



模式参数设置

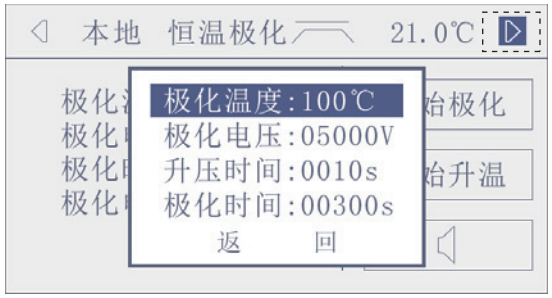



(2)、模式参数设置


选择恒温极化，设备处于主界面，旋动旋钮至右侧三角符处，短按旋钮，出现参数设置弹框，短按旋钮，进入参数位数选择，选择想要修改的位数，左右旋动，移动位数会在相应位数下出现下划线。再次短按旋钮，下划线停止闪动，则为退出修改数值大小，此时为修改位数,当下划线全选整个数值时，短按旋钮，则退出到选项。以此类推，逐个修改各个选项参数。

极化温度：最高温度180℃，根据需求设置。

极化电压：根据需求设置。

升压时间：根据需求设置。

极化电流：根据需求设置。

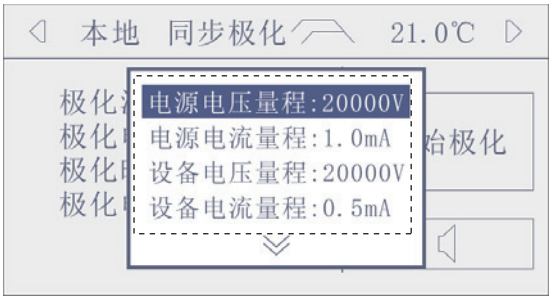



(3)系统设置：

电源电压量程：系统默认最大量程为10KV，根据需求设置。

电源电流量程：系统默认电流为1.0mA，根据需求设置。

设备电压量程：系统默认最大量程为10KV，根据需求设置。

设备电流量程：系统默认电流为0.5mA，根据需求设置。

升温速率：根据需求设置。

P：速率参数，根据需求设置。

I：保持参数，根据需求设置。

D：滞后时间，根据需求设置。



(4)设置峰鸣器

选中蜂鸣器选项，按键图标为  ，为选中，在样品极化时发生击穿会鸣叫，图标为  ，为非选中，击穿时不鸣叫。当样品击穿时图标会自动变为  ，选中后短按会停止鸣叫，并图标自动变为  ，注：设备在运行状态下无法设置蜂鸣。

开始极化



(5)开始极化

参数修改完成后，可以在主界面左侧显示查看设置好的参数数值。旋动旋钮至开始/停止按键处，短按旋钮，设备开始运行，当前按键字样变为‘停止’，设备提示信息显示。如果希望设备停止运行，可以再次按下，设备停止运行。

(6)极化完成

设备在运行所有流程后会，滴鸣三声并停止，击穿时现象。


(7)设备本地/远程切换：

在设备接上串口线接收到指令时，自动切换为远程状态；处于远程状态下，在主界面上，当选中黑块的地方不处于任何选项上时，短按两次，切换为本地状态。

(8)进入设备调试界面

在主界面上，当选中黑块的地方不处于任何选项上时，长按（长于正常短按时间）后松开，进入调试界面。

设备信息界面

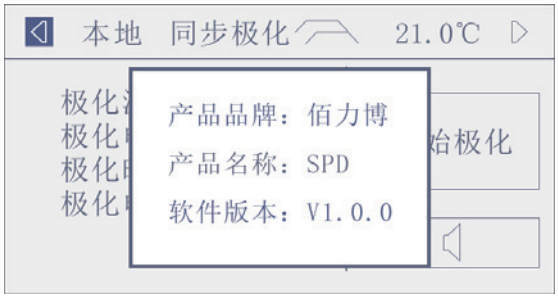

(9)查看设备信息：

在主界面上，当选中黑块的地方不处于任何选项上时，短按三次，进入设备信息界面，再次短按一次，退出到主界面。

第三章　维护和保养

本章全面介绍了设备仪器常见维护和保养，方便用户及时快速解决问题。

如果下面的内容没有涉及到，请及时联系佰力博科技的售后服务工程师。

设备故障诊断

注意

1、显示屏故障

①电源线未接入

检查电源线路，请打开电源开关；

②保险丝烧坏

请检查保险丝是否烧坏，如果烧坏请更换10A以下保险丝；

注意

2、极化失败

①升压时间过短，升压时间需要3s以上，确保电源能够提供足够的高压输出；

②样品被击穿，更换完好测试样品；

③夹具导线故障，重新连接或更换导线，可联系厂家售后服务；

④弹簧电极松动，请联系厂家更换电极；

⑤高压输出线路故障，请联系厂家售后服务人员。

夹具氧化注意事项

注意

3、极化完成请不要立即打开上盖

极化完成时，温度过高，和室温温差较大，如立即打开上盖会造成夹具氧化，应等待温度降低到室温，再打开上盖，取出样品。

极化过程，不要触摸

危险

4、极化过程不要触摸上盖，尤其是中间可视窗，温度过高，造成烫伤

在极化过程中，温度升高，可视窗温度和外壳温度过高，会造成皮肤烫伤，请等待极化完成，温度降到室温时，再取出样品。

如欲获得佰力博科技的产品、应用和服务信息,请与佰力博公司联系。如欲获得完整的产品列表,请访问:
http://www.balab.com.cn
请通过Internet、电话得到测试和测量帮助。

热线电话: 027-8669 7559

佰力博科技(中国)有限公司

总部:
地址:湖北省武汉市光谷新动力9-602
电话:027-8669 7559
销售:xpyang@balab.com.cn
技术:cy@balab.com.cn
网址:http://www.balab.com.cn

生产工厂:
地址:湖北省武汉市光谷新动力9-602
电话:027-8669 7559
邮编:430000

佰力博科技渠道合作伙伴
www.balab.com.cn
黄金搭档:佰力博科技的专业测量技术和丰富产品,与渠道合作伙伴的便捷供货渠道完美结合。

优势服务

优势服务旨在确保设备在整个生命周期内保持最佳状态,为您的成功奠定基础。我们不断投资开发新的工具和流程,努力提高校准和维修效率,降低拥有成本,以便您保持卓越的竞争力。您还可以使用网上服务更有效地管理设备和服务。通过共享测量与服务方面的专业经验,我们能够帮助您设计创新产品。

www.balab.com.cn

欢迎关注佰力博微信公众号

BALAB 佰力博®